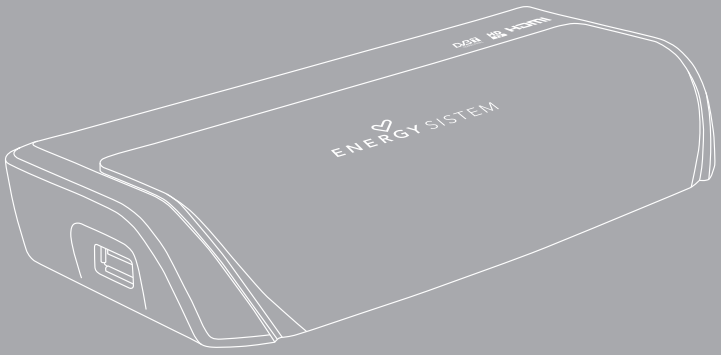

Manuel de l'utilisateur

1. INTRODUCTION

Merci pour avoir acquis le produit Energy ™ T3850 HDTV. Premièrement, bienvenu au monde des récepteurs de TDT en HD d'Energy. Les sections suivantes lui offriront une vision générale de votre nouveau dispositif et de ses caractéristiques basiques. S'il vous plaît, lisez ce manuel soigneusement avant de commencer à utiliser le produit.

2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Pour garantir votre sécurité et la sécurité des autres, s'il vous plaît assurez-vous de lire toute l'information sur la sécurité avant d'utiliser ce produit.

Gardez cette information dans un lieu sûr pour une future référence.

Ce symbole indique que ce produit incorpore un double isolement entre l'alimentation et les éléments accessibles à l'utilisateur.

PRÉCAUTION : Pour réduire le risque d'incendies ou de décharges électriques n'exposez pas votre T3850 HDTV à la pluie.

CONSIDÉRATIONS SUR VOTRE SÉCURITÉ.

- Placez les câbles pour qu'ils ne puissent être ni marchés dessus, crever ou couper.
- Ne démontez pas ni modifiez le dispositif.
- N'exposez pas votre T3850 HDTV aux dégouttements, éclaboussures ou conditions humides.
- Ne permettez pas que le dispositif se mouille.
- Ne placez pas d'objets pleins de l'eau comme vases au-dessus du dispositif.
- Maintenir le produit loin de la lumière solaire directe et des sources de la chaleur comme les radiateurs ou poêles.
- Ne placez pas de sources de flamme nue, comme les bougies, au-dessus du dispositif.
- Ne placez pas le produit sur un support ou table instable. L'unité pourrait tomber, en provoquant des dommages possibles ou des lésions.
- Ne permettez pas que le dispositif subisse des coups ou chutes.
- Utilisez uniquement l'adaptateur d'AC inclus avec le produit. L'usage de tout autre adaptateur annulera la garantie.
- Nous vous recommandons de déconnecter l'adaptateur de la prise de courant quand l'unité ne sera pas dans en usage.

AÉRATION

Les rainures et les ouvertures dans le dispositif sont pour l'aération. Ne la couvrez pas ou bloquez, puisque ça peut causer une surchauffe.
Ne permettez JAMAIS que les enfants introduisent quelque chose dans les orifices ou les rainures du dispositif.

MAINTIEN

Le T3850 HDTV n'a pas besoin de maintien.

TRAITEMENT DES PILES VIDÉES

S'il vous plaît assurez-vous que les batteries sont jetées d'une façon sûre.
Ne jetez jamais les batteries en les jetant au feu ou avec d'autres déchets domestiques.
Consultez avec l'autorité locale au sujet de la réglementation de déchets.

NETTOYAGE

Éteignez TOUJOURS votre T3850 HDTV avant de le nettoyer.
N'utilisez pas des nettoyeurs liquides ou aérosol.
Nettoyez votre T3850 HDTV avec un tissu doux et humide (non mouillé).

T3850 handling and care	
Mettre le produit dans un endroit ventilé	N'exposer pas au froid ni a lumière solaire
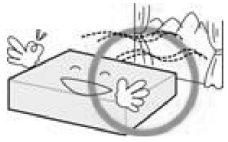	
Laisser 10 cm comme minimum entre le récepteur et autre élément	Ne démonter pas le produit
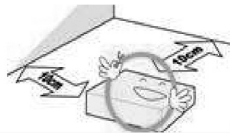	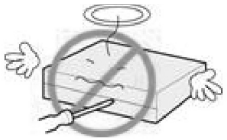
Ne placer pas d'objets avec du liquide sure le récepteur	Ne placer aucun objet sure le récepteur
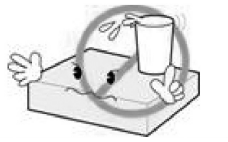	

3. VUE GÉNÉRALE

3.1. PANNEAU FRONTAL

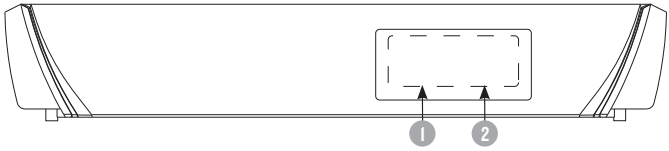

1. INDICATEUR D'ATTENTE (STANDBY) : S'utilise pour montrer visuellement l'état d'alimentation du dispositif. Le LED vert s'allumera si vous avez allumé le récepteur, et le LED rouge s'allumera si le récepteur est entre au mode d'attente.
2. CAPTEUR de CONTRÔLE LOINTAIN : s'utilise pour recevoir le signal de la télécommande.

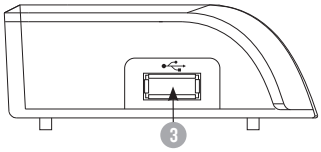

3. CONECTEUR USB : S'utilise pour connecter à un dispositif externe et reproduire les fichiers ou faire des enregistrements de TDT en MPEG-2.

3.2. PANNEAU POSTÉRIEURE

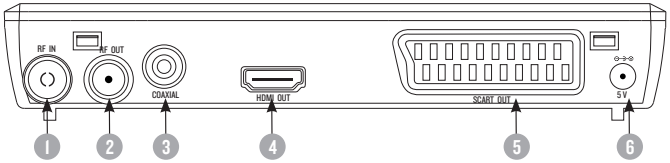

1. ANT IN : Connecteur d'entrée d'antenne externe.
2. ANT OUT : Connecteur de sortie d'antenne. S'utilise pour transférer le même signal RF qu'il reçoit à travers le connecteur ANT IN vers votre TV ou vers tout autre système de vidéo.
3. COAXIAL. S'utilise pour connecter à une prise coaxial de son système enveloppant de son.
4. SORTIE HDMI : s'utilise pour connecter à un dispositif avec entrée HDMI.
5. SORTIE D'EUROCONECTEUR : S'utilise pour connecter le dispositif à votre TV. Note : Il n'y a pas de sortie de vidéo à travers l'euroconnecteur si la sortie HDMI est celle qui est connectée à la TV.
6. DC IN 5V : S'utilise pour connecter l'adaptateur de 5V DC.

7. TÉLÉCOMMANDE

DESCRIPTION DES BOUTONS

Note : la disponibilité des Sous-titres/TEXT/AUDIO/ dépend de l'émetteur de la chaîne.

1. MUTE : Silence ou restaure la sortie d'audio.
2. INFO : Montre une information additionnelle sur la chaîne
3. TTX : Montre l'information sur le télétexte.
4. SUBTITLE : Sélectionne la langue des sous-titres.
5. EXIT : Sortir de l'actuel menu ou revenir au menu antérieur
6. OK : Confirme une entrée ou une sélection. Montre la liste des chaînes.
7. VOL+ / VOL- : Naviguer par les menus. Augmente ou diminue le volume.
8. TV/RADIO : Échange entre le mode TV et le mode Radio
9. RECALL : S'utilise pour revenir à la dernière chaîne vue.
10. GOTO : Permet de déplacer le temps de reproduction de fichiers multimédia jusqu'à l'instant sélectionné.
11. PREV : Saute à la piste antérieure dans le mode multimédia. Saute à la chaîne antérieure dans le mode TDT.
12. NEXT : Saute à la piste suivante dans le mode multimédia. Saute à la chaîne Suivante dans le mode TDT.
13. REPEAT : Sélectionne le mode désiré de répétition. Permet de le désactiver aussi.
14. STOP : Arrêter la reproduction de fichiers multimédia
15. STANDBY : Permet de changer entre le mode allumée et le mode attente.
16. EPG (Guide électronique de programmes) : Active ou désactive la guide de programmes.
17. AUDIO : Sélectionne une langue d'audio ou mode d'audio.
18. CH+ / CH- : s'utilise pour naviguer par les menus. Sélectionnez la chaîne suivante ou antérieure.
19. MENU : Montre le menu principal.
20. FAVOURITE : Montre le menu de favoris.
21. 0-9 (Touches numériques) : Sélectionne une chaîne ou un ajustement.
22. FWD : Avance rapide durant la reproduction de fichiers multimédia.
23. REV : Recul rapide durant la reproduction de fichiers multimédia.
24. PLAY : Initie ou renoue la reproduction de fichiers multimédia.
25. INTERROMPEZ : Interrompt la reproduction de fichiers multimédia.
26. BOUTONS de COULEUR : Permettent de dégager différentes fonctions dans l'écran du télétexte.
27. LIST : Liste d'enregistrements disponibles dans le dispositif USB(PVR).
28. REC: Enregistrement initié manuellement par l'utilisateur .

INSTALLATION DE LA PILE

Retirez le couvercle des piles de la télécommande et placez 2 piles de type AAA.
Le diagramme suivant indique la forme correcte d'insérer les piles.

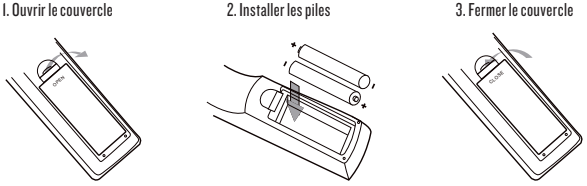

- Gardez les batteries hors la portée des enfants. Si une personne avale une pile de bouton ou une batterie devra immédiatement recevoir une aide médicale.
- N'essayez pas de relancer les batteries moyennant la chaleur, en les chargeant, ou par d'autres moyens. Ne lancez pas les batteries au feu, ne les démontez pas et ne faites pas un court-circuit.
- Changez les batteries, comme minimum, une fois par an pour éviter qu'elles se renversent.
- Changez les deux batteries en même temps et remplacez-les par les autres du même type.
- Quand vous utilisé pas la télécommande pendant un temps prolongé retirez les batteries.

EN UTILISANT LA TÉLÉCOMMANDE

Pour utiliser la télécommande dirigez-la vers le récepteur d'infrarouges (IR).
La télécommande à une portée de 7 mètres depuis le récepteur dans un angle de jusqu'à 60 degrés.

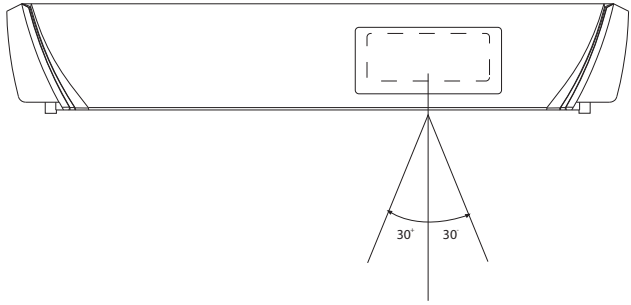

La télécommande ne fonctionnera pas à distance si le chemin vers le récepteur est bloqué.
La lumière du soleil ou autre lumière très intense peuvent réduire la sensibilité du commandement de la télécommande.

4. CONNEXIONS

Précaution : Assurez-vous que la tension de la prise de courant est la même que celle du récepteur. Pour éviter le risque de décharges électriques n'ouvrez pas le couvercle ou la partie postérieure du récepteur.

5.1. CONNEXION DU T3850 À UNE TV

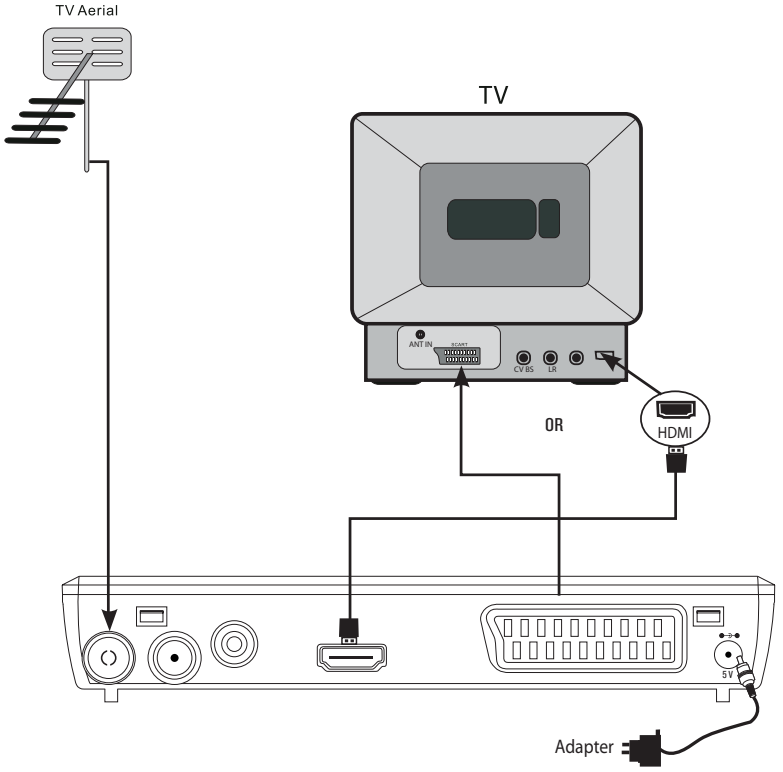

5.2. CONNEXION DU T3850 AUX ÉQUIPES AUXILIAIRES

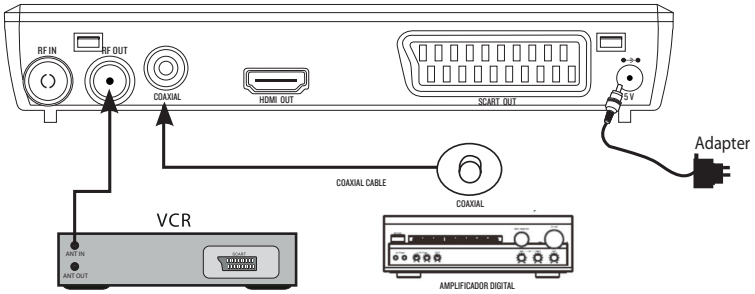

Remarque : Après avoir connecté le récepteur à un autre équipe (par exemple : TV, VCR ou un amplificateur), consultez d'avance l'information correspondante. Assurez-vous aussi de débrancher touts les équipes du réseau électrique avant la connexion.
Après que toutes les connexions ont été correctement réalisées, vous êtes prêts d'utiliser votre T3850 HDTV. Allumez le téléviseur et assurez-vous que le récepteur est branché sur le réseau électrique. Appuyez sure le bouton STANDBY pour allumer le dispositif.

5. PREMIÈRE INSTALLATION

Si vous utilisez le récepteur pour la première fois ou il a été restauré aux valeurs par défaut de fabrication, le menu principal apparaîtra dans l'écran de votre téléviseur.

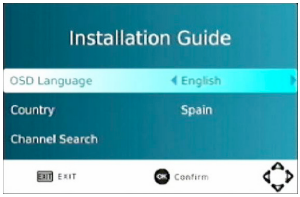

1. Sélectionnez [OSD Language] et utilisez le bouton Droite / Gauche pour choisir la langue désirée
2. Sélectionnez [Pays] et appuyez Droite / Gauche pour sélectionner votre pays de résidence.
3. Sélectionnez [Recherche de chaînes] et appuyez le bouton Droite ou la touche OK pour commencer la recherche automatique de chaînes.
4. Quand la syntonisation de chaînes aura été complétée, tout sera prêt pour voir la TV.

6. FONCTIONNEMENT BASIQUE

7.I. AJUSTEMENT DE PROGRAMME

Pour accéder au menu d'ajustement de programme, appuyez sure le bouton de menu et sélectionnez PROGRAMME, le menu offre des options pour ajuster la configuration d'administration de programme. Sélectionnez une option et appuyez Accepter ou appuyez le bouton droit pour ajuster cette configuration. Appuyez le bouton de fermer pour sortir du menu.

7.I.I. ÉDITER LES PRÉFÉRENCES DE PROGRAMMATION DE CHAÎNES

Pour éditer les préférences de chaînes (blocage, sauté, favori, déplacé,
ou éliminer), vous aurez besoin d'entrer dans le menu d'édition de la chaîne. Ce menu requiert un mot de passe pour accéder. Introduisez le mot de passe par défaut ' 000000 '.
Vous pouvez créer une liste de programmes favoris à laquelle vous pouvez accéder facilement.

AJUSTEMENT DE CHAINES FAVORIS DE TV OU RADIO :

1. Sélectionnez la chaîne de préférence ensuite, appuyez sure le bouton Favoris. Un symbole apparaîtra en forme de cœur et la chaîne sera marquée comme favorite.
2. Répétez le pas antérieur pour sélectionner plus de chaînes favorites.
3. Pour désactiver des chaînes favorites, appuyez sure la chaîne favorite sélectionné jusqu'à ce que le symbole en forme d'un cœur disparaisse.
4. Pour confirmer et pour sortir du menu, appuyez la touche EXIT.

VOIR CHAÎNES FAVORITES :

1. Appuyez sure le bouton Favoris et le menu Favoris apparaîtra.
2. Appuyez sure les boutons haut / bas pour sélectionner votre chaîne favorite.
3. Appuyez sure le bouton Accepter pour sélectionner votre programme favori.

ÉLIMINER UNE CHAÎNE DE TV OU RADIO DANS LA GUIDE DE CHAÎNES :

1. Sélectionnez le chaîne et en suite appuyez sure le bouton bleu, un message de confirmation apparaîtra. Appuyez le bouton d'OK pour éliminer la chaîne.
2. Répétez le pas antérieur pour sélectionner plus de chaînes à éliminer.

SAUTER LES CHAÎNES DE TV OU RADIO :

1. Sélectionnez le programme qui vous désirez sauter et appuyez sure le bouton vert, un symbole apparaîtra, celui qui indique que la chaîne est resté marqué avec un saut.
2. Répétez le pas antérieur pour sélectionner plus de programmes.
3. Pour recommencer à inclure une chaîne de télévision / radio dans la guide de chaînes appuyez le bouton vert sur la chaîne jusqu'à ce que le symbole de sauter disparaisse.
4. Pour confirmer et pour sortir du menu, appuyez sure la touche EXIT.

DÉPLACER UNE CHAÎNE DE TV/RADIO DE LA GUIDE :

1. Sélectionnez le programme préféré ensuite, appuyez sure le bouton rouge.
2. Un symbole de déplacer apparaîtra. Appuyez sure les boutons haut / bas pour déplacer la chaîne du guide de chaînes.
3. Appuyez OK pour confirmer sa situation.
4. Répétez les pas antérieurs pour déplacer plus de chaînes.

BLOCAGE DE CHAÎNES:

Vous pouvez bloquer les chaînes qui sont sélectionnés par une vue restreinte.

1. Sélectionnez la chaîne à bloquer ensuite, appuyez sure le bouton jaune. Il se montrera un symbole de blocage qui indique que la chaîne est restée bloquée.
2. Répétez le pas antérieur pour sélectionner plus de chaînes que vous désirez bloquer.
3. Appuyez le bouton jaune pour désactiver le blocage de la chaîne sélectionné.
4. Pour voir la chaîne bloqué, vous aurez besoin d'introduire le mot de passe par défaut ' 000000 ' ou établie par l'utilisateur.
5. Pour confirmer et pour sortir du menu, appuyez sure le bouton EXIT.

7.I.2. EPG (GUIDE DE PROGRAMMATION ÉLECTRONIQUE)

Guide Programme
003 MTV
Lun. 10 Jan 2011 10:25
10/01 10:00-12:30 100% MTV
10/01 12:30-13:35 MTV Novedades
10/01 13:35-14:15 Padres al Control
10/01 14:15-15:00 Room Raiders
10/01 15:00-16:05 MTV Tuning
10/01 16:05-17:00 Made, ¡Quiero c..
10/01 17:00-18:30 100% MTV
10/01 18:30-19:15 Embarazada a lo..
10/01 19:15-20:00 America's Best ..
10/01 20:00-20:15 Room Raiders
10/01 20:15-20:45 Padres al Control
100% MTV
Musique
Espacio musical en el que podrás disfrutar de la última y más atractiva musica del momento.
Page: 1 / 1
Progr.
Page Inférieure
Page supérieure

L'EPG est une guide de la programmation des chaînes avec sept jours d'anticipation pour chaquecanal syntonisé. Appuyez sure le bouton EPG dans la télécommande pour accéder à un guide.
Vous pouvez utiliser les boutons haut / bas pour sélectionner le programme préféré. S'il y a plus d'une page d'information, utilisez le bouton bleu pour al page du haut et le bouton jaune pour la page vers le bas.

7.I.3. ORDONNER LES CHAÎNES

Le T3850 vous permet d'ordonner vos chaînes syntonisées avec les options suivantes :

1. [LCN] - - Ordonne les chaînes par ordre ascendant.
2. [Nom] - Ordonne les chaînes sans ordre alphabétique.
3. [Service ID] - Ordonne les chaînes conformément à l'ordre désiré.

7.I.4. LCN (LOGICAL CHANNEL NUMBER)

Il ajuste le LCN, le numéro qu'identifie d'une forme exclusive une chaîne logique, s'emploie dans quelques pays européens comme le Royaume-Uni ou la France.

7.2. IMAGE

Pour accéder au menu de vidéo, appuyez le bouton de menu et ensuite, sélectionnez IMAGE. Le menu offre des options pour ajuster la configuration de vidéo. Appuyez sure les boutons haut / bas pour sélectionner une option et appuyez sure les boutons droite / gauche pour ajuster la configuration. Appuyez EXIT pour sortir du menu.

7.2.1. RELATION D'ASPECT

Le T3850 vous permet d'établir le format de visualisation dans l'écran :

- 4:3 LB (LetterBox) : Pour une TV conventionnelle de 4:3 montre des barres en haut et en bas de l'image pour remplir l'écran complet.
- 4:3 PS (PanScan) : Pour une TV conventionnelle 4:3 coupe les bords gauches et droits pour ajuster l'image à une TV normale, par conséquent une partie de l'image se perd.
- 16:9 : Pour un écran panoramique de TV 16:9.

Si la vidéo n'apparaît pas correctement, changez la configuration. Cette option est pour qu'elle concorde avec la configuration la plus commune pour HDMI.

7.2.2. RÉSOLUTION

ISi la vidéo n'est pas correctement visualisée elle a besoin de changer la configuration. Elle doit concorder avec la configuration la plus commune pour le signal de télévision dans son pays.

[480i]: NTSC	[480p]: NTSC
[576i]: PAL	[576p]: PAL
[720p]: NTSC o PAL	[1080i]: NTSC o PAL

7.2.3. FORMAT DE TV

Si la vidéo n'est pas correctement visualisée elle a besoin de changer la configuration. Elle doit concorder avec la configuration la plus commune pour le signal de télévision dans son pays.
[NTSC] : pour des systèmes NTSC.
[PAL] : pour des systèmes PAL.

7.3. RECHERCHE DE CANAUX

Pour accéder au menu de recherche de chaînes, appuyez le bouton de menu et ensuite, sélectionnez l'image. Le menu offre des options pour configurer la recherche de chaînes. Appuyez sure les boutons haut / bas pour sélectionner une option et appuyez sure les boutons droite / gauche pour ajuster la configuration. Appuyez EXIT pour sortir du menu.

7.3.I. RECHERCHE AUTOMATIQUE DE CHAÎNES :

Cette option vous permet de chercher les chaînes automatiquement et remplace toutes les chaînes préétablis.

I. Sélectionnez [recherche automatique] et appuyez OK ou le bouton droit pour initier la recherche de chaînes

2. Pour annuler la recherche de chaînes, appuyez EXIT. La recherche automatique de chaînes requiert de certain temps mais l'utilisateur peut appuyer sure EXIT dans n'importe quel moment pour arrêter la recherche.

7.3.2. RECHERCHE MANUELLE DE CHAÎNES :

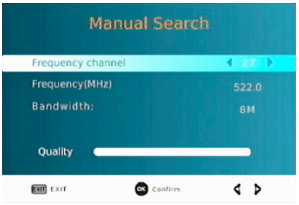

Cette option vous permet de chercher des nouvelles chaînes manuellement sans changer la liste de chaînes.

I. Sélectionnez [recherche manuelle] et appuyez sure OK ou le bouton DROIT et la recherche manuelle apparaîtra.

2. Appuyez les boutons droite / gauche pour sélectionner la fréquence de la chaîne.

3. Appuyez OK pour commencer à chercher des chaînes si il trouve une chaîne, elle se garde et s'ajoute à la liste de chaînes. Si aucune chaîne ne se trouve il sort du menu.

7.3.3. PAYS

Sélectionnez votre pays de résidence.

7.3.4. ALIMENTATION DE L'ANTENNE

Activez l'alimentation de l'antenne au cas où une active antenne externe est branchée.

7.4. CONFIGURATION DE L'HEURE

Pour accéder au menu de configuration de l'heure, appuyez le bouton de menu et ensuite, sélectionnez HEURE. Le menu offre des options pour configurer la région et la frange horaire GMT. Appuyez les boutons haut /bas pour sélectionner une option et appuyez les boutons droite / gauche pour ajuster la configuration. Appuyez EXIT pour sortir du menu.

7.4.I. COMPENSATION HORAIRE :

Permet d'activer / désactiver l'actualisation automatique de la zone horaire.
Si vous connaissez la zone horaire où vous vous trouvez (par rapport à GMT) sélectionnez "manuel" et la zone horaire adéquate. Dans le cas contraire activez "Auto" pour que le T3850 actualise la zone horaire automatiquement grâce à l'information présente dans le signal du TDT.
Remarque : Quelques pays sont couverts par plus d'un fuseau horaire. L'Espagne use GMT+I (excepté les Îles Canaries qu'utilise GMT).

7.4.2. CRÉGION DE PAYS

Permet d'établir le pays quand l'ajustement d'horaire automatique est activé.

7.43. ZONE HORAIRE

Permet de sélectionner l'heure locale quand l'ajustement d'horaire manuel est activé.

7.4.4. ÉTEINDRE AUTOMATIQUEMENT (SLEEP)

Éteint automatiquement le T3850 dans des intervalles du temps de I-I2 heures.

7.5. OPTIONS OSD

Pour accéder au menu d'OSD, appuyez le bouton de menu et ensuite, sélectionnez l'image. Le menu offre des options pour configurer la langue du système, la langue du sous-titre et d'audio. Appuyez les boutons de haut /bas pour sélectionner une option et appuyez les boutons droite / gauche pour ajuster la configuration. Appuyez EXIT pour sortir du menu.

7.5.I. LANGUE OSD

Établit la langue dans laquelle ils se montrent les textes de l'OSD (On Screen Display).

7.5.2. LANGUE D'AUDIO

Établit la langue d'audio prédéterminé.

7.5.3. LANGUE DE SOUS-TITRES :

Sélectionnez ici la langue dans laquelle les sous-titres doivent être émis.
Remarque : Les sous-titres seront disponibles selon la programmation du canal émetteur.

7.5.4. AUDIO DIGITAL

Sélectionnez le mode de sortie d'audio digital.

7.6. CONFIGURATION DE SYSTÈME

Pour accéder au menu de système, appuyez le bouton de menu et ensuite, sélectionnez l'image. Le menu offre des options pour configurer des fonctions avancées du système. Appuyez les boutons haut /bas pour sélectionner une option et appuyez les boutons droite / gauche pour ajuster la configuration. Appuyez EXIT pour sortir du menu.

7.6.1. CONTRÔLE PARENTAL

Le T3850 vous permet de restreindre l'accès à ces chaînes non aptes au public infantile. Pour bloquer / restreindre la chaîne vous devrez introduire le mot de passe prédéterminé "000000" ou votre mot de passe défini.

7.6.2. ÉTABLIR UN MOT DE PASSE

Pour établir ou pour changer le mot de passe de chaînes bloquées écrivez l'ancien mot de passe ou le mot de passe par défaut ' 000000 '. Ensuite, il vous demandera d'introduire le nouveau mot de passe. Pour confirmer introduire à nouveau le nouveau mot de passe. Dès qu'il se confirme, appuyez EXIT pour sortir du menu.

7.6.3. RÉTABLIR DES VALEURS PRÉDÉTERMINÉES DE FABRIQUE

Pour rétablir votre décodeur avec la configuration de fabrique prédéterminée sélectionnez dans le menu principal [restaurer prédéterminé de fabrique] et appuyez OK ou le bouton droit. Introduisez votre mot de passe ou le mot de passe par défaut ' 000000 ' et appuyez OK pour confirmer. Cette option éliminera toutes les chaînes de TV et n'importe quelle configuration établie par l'utilisateur.

7.6.4. INFORMATION

Montre l'information du modèle, le hardware et le récepteur.

7.6.5. ACTUALISATION DE LOGICIEL

S'il s'établit comme "activé", il cherchera un nouveau logiciel de transmission à l'heure marquée comme "Heure de commencement".

7.7. USB

Pour accéder au menu, appuyez le bouton MENU et [USB] sélectionnez moyennant les touches droite / gauche. Le menu offre des options pour reproduire de la musique, photos et fichiers multimédia. Il supporte les formats AVI, WMA, JPEG et BMP.
L'unité supporte seulement des dispositifs USB avec le système de fichiers FAT32. Il n'est pas compatible avec le système de fichiers NTFS.

7.7.1. MULTIMÉDIA

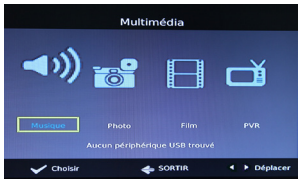

Quand un dispositif USB sera connecté, vous pouvez choisir parmi les options musique, photo ou film de ce menu moyennant les boutons droite / gauche. Utilisez OK pour sélectionner. Si aucun dispositif USB n'est branché sur votre T3850, il apparaîtra dans l'écran le message d'avertissement "Il n'y a pas de dispositif d'USB branché".

7.7.2. CONFIGURATION DE PHOTOS

TEMPS DE PRÉSENTATION

- Permet d'ajuster l'intervalle de la projection de diapositives entre 1~8 secondes.

MODE DE PRÉSENTATION

- Permet d'ajuster l'effet de la projection de diapositives aux modes de 0~59 ou aléatoire.

RELATION DE PRÉSENTATION

- **Maintenir:** montre l'image avec son aspect original.
- **Écarter:** montre l'image dans le mode d'écran complet.

7.7.3. CONFIGURATION DE VIDÉO

SOUS-TITRES SPÉCIFIQUES

- [Petit] : Montre les sous-titres en mode petit.
- [Normal] : Montre les sous-titres den mode normale.
- [Grand] : Montre les sous-titres un mode grand.

FONDS DE SOUS-TITRES

- [Blanc)] : Montre les sous-titres avec un fond blanc.
- [Transparent] : Montre les sous-titres avec un fond transparent.
- Gris] : Montre les sous-titres avec un fond gris.
- [Jaune vert] : Montre les sous-titres avec fond jaune vert.

COULEUR DE POLICE DE SOUS-TITRES

- [Rouge] : Montre les sous-titres en rouge.
- [Bleu] : Montre les sous-titres en bleu.
- [Vert] : Montre les sous-titres en vert.
- [Blanc)] : Montre les sous-titres en blanc.
- [Noir] : Montre les sous-titres en Noir.

Note: Nous ne pouvons pas garantir la compatibilité (fonctionnement et/ou alimentation du bus) avec tous les dispositifs USB de stockage massif. Aucune responsabilité ne sera assumée aux pertes de données qui peuvent se produire après avoir réalisé la connexion à cette unité.

- Avec de grandes quantités de données, il se peut que le système prend plus de temps à lire le contenu du dispositif USB.
- Il est possible que quelques dispositifs USB ne soient pas dûment reconnus.
- Même quand ils sont dans un format compatible, l est possible que quelques fichiers ne puissent pas se reproduire ou montrer, en fonction du contenu.

7. ENREGISTREMENT

Le T3850 permet d'enregistrer directement de la programmation TDT, en format MPEG-2. Insérez par le port USB un diapositif d'emmagasinage (pendrive/disque dur en format FAT ou FAT32) et appuyez sure le bouton REC dans la télécommande pour initier l'enregistrement. Pour la retenir appuyer sure STOP.

Vous pouvez aussi programmer l'enregistrement o syntoniser à l'heure sélectionné la chaîne que vous avez établi. Pour enregistrer /visualiser un programme désiré suivre les pas suivants :

1. Insérez par le port USB un dispositif d'emmagasinage (pendrive/disque dur).
2. Appuyez sure le bouton EPG dans la télécommande.
3. Sélectionner le type de chaîne (Radio/TV) que vous désirez enregistrer ou visualiser.
4. Appuyez sure OK pour configurer la programmation de l'enregistrement.
5. Configurer l'heure (date-heure d'initiation-heure de finalisation).
6. Configurer les paramètres de fréquence (une fois- tous les jours-hebdomadaire).
7. Sélectionner le mode : Pour l'enregistrement sélectionner PVR et pour syntoniser appuyez sure VOIR
8. Appuyez sure confirmer pour garder les changements.

Dans les deux cas (enregistrement directe/programmé) un fichier sera créé avec le nom de la chaîne syntonisée, heure et date initiale de l'enregistrement. Vous pouvez renommer le fichier en pressant le bouton VERT. Pour reproduire vos enregistrements appuyez LIST et de la liste sélectionner le fichier, après appuyez sure Ok pour le reproduire.

Note : l'enregistrement effectué ne permet pas de faire des changements de valeur comme les sous-titres, langue, EPG, etc.

Vous devez disposer d'un dispositif d'emmagasinage de données introduit par USB. Enregistrement et reproduction de fichiers multimédia compatibles avec les dispositifs USB en format FAT/FAT32.

8. SOLUTION DE PROBLÈMES

Dans le cas ou vous expérimenté des problèmes avec votre T3850 HDTV, ou ayez des doutes sur son installation, en premier lieu et avant tout lisez soigneusement les sections pertinentes de ce manuel d'utilisateur, ainsi que cette section de solution de problèmes.

Problème	Cause possible	Que faire
Il n'y a pas d'image	L'équipe n'est pas branchée à l'alimentation	Connectez le dispositif à l'alimentation au moyennant l'adaptateur AC/DC
	Le dispositif est éteint	Allumez le récepteur moyennant le bouton STANDBY de la télécommande
L'écran indique qu'il n'y a pas de signal	Le câble dispositif d'antenne n'a pas été connecté	Connectez le câble d'antenne au récepteur à travers du connecteur ANT IN
	Ajustement incorrect	Établit les paramètres corrects
Rien n'est entendu par les haut-parleurs	Vous n'avez pas connecté le câble d'audio, ou la connexion a été réalisée d'une manière incorrecte	Connecter à nouveau correctement le câble d'audio
	Le son est inactif	Activez le son à travers le bouton MUTE de la télécommande
	Piste d'audio incorrecte	Sélectionne une autre piste d'audio
On écoute seulement l'audio, il n'y a pas d'image dans l'écran	Vous n'avez pas correctement connecté le câble de connexion HDMI	Connecter à nouveau correctement le câble HDMI
	Vous syntonisez un programme radio	Appuyez le bouton <TV/RADIO> de la télécommande pour passer au mode TV
Il semble que la télécommande ne fonctionne pas correctement	Les piles se sont épuisées	Substituez les piles par des nouvelles
	La télécommande n'est pas dirigée correctement vers le récepteur d'IR, ou se trouve trop loin	Dirigez la télécommande vers le récepteur d'IR, ou approchez-le un peu
L'image s'arrête tout à coup ou le signal est pixélisé	Le signa lest trop faible	Amplifiez le signal

9. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Item	Especificaction	Especificaction
Syntoniseur	Rang de fréquences	VHF: 170 - 230 MHz UHF: 470 ~ 860MHz
	Niveau d'entrée du signal	-25 ~ -82 dBm
	Largeur de bande	7 MHz & 8 MHz
	Modulation	QPSK, 16QAM, 64QAM
Vidéo	Décodage	MPEG4 AVC/H.264 HP@L4 MPEG2 MP@ML.HL
	Relation d'aspect	576p, 720p, 1080i, 4:3 & 16:9
	Port de sortie	HDMI / Euroconnecteur
Audio	Décodage	MPEG-1 (layer I & 2)
	Sortie	Audio Digital : S/PDIF
Alimentacion	Voltage d'entrée	DC 5V
	Puissance	Max. 8 W / Stanby < 1 W
Port USB 2.0	Reproduit vidéo (DivX, Xvid, AVI, MPG, MKV, VOB, MOV) audio (AC3, MP3, WMA) et photos (JPEG, BMP)	
Format d'enregistrement	Limité à chaînes de télévision en MPEG-2	

10. GARANTIE

Durant une période de 36 mois à partir de la date du premier achat du produit par le consommateur, en conformité avec le RDL un 1/2007, Energy Sistem Soyntec S.A. répondra devant n'importe quel manque de conformité qui existe au moment de la remise du Bien, dans les termes et sous conditions établies à la norme citée.

Dans le cas dont le Bien n'était pas conforme au contrat, et une remise préalable du ticket de caisse ou de facture, se reconnaît à l'acheteur le droit à la réparation du bien, à sa substitution ou, subsidiairement, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, en conformité avec la Norme citée.

Cette garantie ne sera pas applicable si le défaut a été causé par l'acheteur et(ou) par n'importe quel troisième grâce à un usage indu, une négligence, un usage ou un emploi du Bien différent à ce pour celui qui est été conçu, usage ou installation du produit non conforme aux instructions du manuel, ou pour n'importe quelle autre cause non relative aux défauts de matériel.

11. FONCTIONNEMENT DE LA GARANTIE

1. En entrant dans http: // support.energysistem.com et après avoir sélectionné votre produit vous pourrez trouver des FAQ's (réponses aux questions plus fréquentes), de manuels, guides d'utilisateur, drivers et actualisations.
2. Si vous n'obtenez pas dans la section de support la solution, vous pouvez nous la faire arriver, votre consultation ou demande de gestion de garanties à travers de le e-mail : soporte@energysistem.com
3. Nous mettons aussi à votre disposition le téléphone pour la gestion de garantie 902 294 294 (un téléphone de support technique estimé seul pour l'Espagne). Avant d'effectuer l'appel téléphonique ayez le Ticket à main ou la Facture d'achat et le numéro de série du produit.
4. Vous pouvez optionnellement vous diriger au lieu où vous avez acheté le produit, en présentant Facture ou Ticket de caisse.

Téléphone de Service clientèle (en Espagne) : 902 294 294

Les spécifications sont soumises aux changements sans avis préalable.

© 2011 par Energy Sistem. Tous les droits réservés

MARQUES COMMERCIALES Toute compagnie, marque et nom de produit sont des marques commerciales registrées de ces respectives compagnies.

12. DECLARATION DE CONSENTEMENT

Nom du fournisseur : Energy Sistem Soyntec S. A.

Adresse : Pol. Ind. Finestrat C/ Calpe esq. C/ Alicante S/N, 03509 Finestrat Alicante

Tel : 902 388 388 Fax : 902 119 034 Numéro de TVA : A53107488

Nous déclarons sous notre responsabilité exclusive la conformité du produit :

Energy Sistem® TNT receiver Energy ™ T3850 HDTV

Pays de fabrication : Chine

À ce que cette déclaration se rapporte, avec le(s) norme (s) ou autres normatif (s) conformément aux dispositions due la Réglementation 93/68/CEE, du Parlement Européen et du Conseil du 22 juillet 1993, transposée à la législation espagnole au moyen du Décret royal 1950/1995, du 1 décembre 1995.

www.energysistem.com